
# **Panasonic**

# Manual de instrucciones

**Macintosh** 

# **Wireless Manager ME 5.5**

Wireless Manager mobile edition 5.5

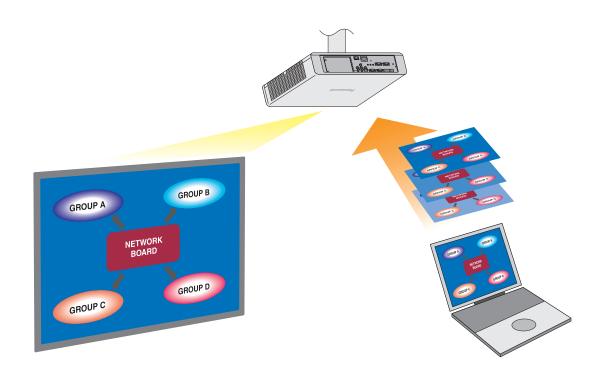

# Índice

Acuerdo de Licencia de Software	Lo que se puede hacer con Wireless Manager mobile edition 5.5  Comprobación de computador		
Instalación y Desinstalación de software 11	Requisitos del sistema	11	
Conexión con LAN inalámbrica         13           Configuración inalámbrica fácil         13           Nombre de las partes en la pantalla de búsqueda         14           Conexión "S-MAP"         16	Conexión "1-4/U"	19 21	
Conexión con LAN alámbrica23	Selección de adaptadores	24	
Otras operaciones para la conexión       25         Operaciones en las que la contraseña es necesaria para la conexión       25	Otras búsquedas	26	
Proyección con varios métodos28Descripción del programa de lanzamiento28Modo directo30Modo directo múltiple31Cambio de un estilo a otro31	Estilo múltiple de 4 pantallas Estilo de índice de 4 pantallas Estilo de índice de 16 pantallas Modo directo de múltiples fuentes Modo directo múltiple de múltiples fuentes		
Funciones útiles	Función obturadorFunción puntero	41	
Opciones de configuración         42           Configuración de opciones         42           Transmisión         42	Configuración de las teclas de acceso directo Otros Información de la versión	44	
Terminología45	Preguntas más frecuentes	47	

# Acuerdo de Licencia de Software

El uso de este software se rige por los términos definidos en este Acuerdo de Licencia de Software.

#### Artículo 1 Licencia

Los usuarios obtienen la licencia del software (es decir, la información grabada o incluida en el CD-ROM, el manual de instrucciones u otros), pero los derechos de autor o de propiedad intelectual del software no se transfieren a los usuarios.

#### Artículo 2 Uso por parte de terceros

El titular de la licencia no está autorizado a transferir o permitir a terceros el uso o la copia del Software, ya sea de forma gratuita o no.

#### • Artículo 3 Restricciones sobre el copiado del Software

El titular de la licencia puede hacer una única copia del Software, total o parcial, exclusivamente a efectos de copia de seguridad.

#### Artículo 4 Computador

El titular de la licencia puede instalar y usar el Software en más de un computador de su propiedad o a su cargo.

#### • Artículo 5 Retroingeniería, decompilación o desmontaje

El titular de la licencia no tiene autorización para aplicar la retroingeniería, decompilar o desmontar el Software. La garantía de Panasonic quedará invalidada en aquellos defectos del Software causados por la retroingeniería, la decompilación o el desmontaje del Software por parte del titular de la licencia.

Además, Panasonic y sus distribuidores o representantes no serán responsables de ningún daño que sufra el titular de la licencia que haya sido causado por la retroingeniería, la decompilación o el desmontaje del Software por parte del titular.

#### Artículo 6 Servicio posventa

Si tiene algún problema con el software, llame al centro de asistencia al cliente. Panasonic intentará notificar al titular de la licencia si el problema es un error o fallo conocido del programa, o si hace falta modificar la forma de empleo del Software. Por otra parte, el Software está sujeto a revisiones sin previo aviso.

#### Artículo 7 Indemnización

La responsabilidad de Panasonic respecto a este Software se limita a las condiciones estipuladas en el Artículo 6 de este documento.

Ni Panasonic ni ninguno de sus distribuidores o representantes serán responsables de ningún daño sufrido por el titular de la licencia, ya sea directamente o por reclamación de terceros, que esté relacionado con el uso del Software por parte del titular de la licencia.

Panasonic Corporation no garantiza el funcionamiento correcto del software a menos que se utilice con alguno de los proyectores Panasonic.

#### Artículo 8 Control de la exportación

El titular de la licencia acuerda no exportar ni reexportar de ninguna manera el Software fuera del país en el que compró el proyector sin las licencias de exportación pertinentes conforme a las leyes del país de residencia del titular de la licencia o a las de cualquier otro país implicado en dicha exportación o reexportación.

Wireless Manager mobile edition 5.5 (en adelante denominado "Wireless Manager ME 5.5") utiliza los siguientes programas de software:

Portion of this software are based in part on the work of the Independent JPEG Group

#### Por favor, tenga en cuenta lo siguiente.

- Panasonic no es responsable de ningún daño directo o indirecto que se produzca como consecuencia del uso o la avería de este proyector.
- Panasonic no es responsable de ningún daño que se produzca como consecuencia de la corrupción o la pérdida de datos por el uso de este proyector.

# Notas sobre el uso de la conexión inalámbrica

La función de conexión inalámbrica del proyector utiliza ondas de radio de la banda de 2,4 GHz.

No es necesario contar con licencia de emisora de radio, pero asegúrese de leer y entender perfectamente los siguientes apartados antes de usarla.

#### ■No la use cerca de otros equipos inalámbricos.

Los equipos siguientes pueden usar ondas de radio en la misma banda que el proyector.

Cuando el proyector se use cerca de estos equipos, la interferencia de las ondas de radio puede imposibilitar o ralentizar la comunicación.

- · Hornos microondas, etc.
- Equipos industriales, químicos, médicos, etc.
- Emisoras de radio en planta para la identificación de objetos en movimiento, como las utilizadas en las cadenas de montaje de fábricas. etc.
- · Emisoras de radio designadas de baja potencia

# ■En la medida de lo posible, evite el uso de teléfonos celulares, aparatos de televisión o radios cerca del proyector.

Los teléfonos celulares, los aparatos de televisión, las radios y dispositivos similares utilizan bandas de radio diferentes a la del proyector, de manera que no afectan a la comunicación inalámbrica ni a la transmisión y recepción de estos dispositivos. Sin embargo, las ondas de radio del proyector pueden producir ruido de audio o de vídeo.

# ■ Las ondas de radio de comunicación inalámbrica no pueden penetrar las armaduras de acero, el metal, el hormigón, etc.

La comunicación es posible a través de paredes y suelos construidos con materiales tales como madera y vidrio (excepto vidrio que contenga malla de alambre), pero no a través de paredes y suelos hechos con armaduras de acero, metal, hormigón, etc.

#### Evite usar el proyector en lugares propensos a la electricidad estática.

Si el proyector se usa en un lugar propenso a la electricidad estática como, por ejemplo, sobre una alfombra, puede que se pierda la conexión a la LAN inalámbrica o a la LAN con cable.

Si pasa esto, elimine la fuente de electricidad estática o el ruido electromagnético y vuelva a conectar a la LAN inalámbrica o a la LAN con cable.

En casos poco comunes, la electricidad estática o el ruido electromagnético pueden hacer que resulte imposible establecer una conexión a la LAN.

Si pasa esto, presione el botón de la alimentación en el mando a distancia o en el proyector para apagar temporalmente el proyector.

Después de dejar de funcionar el ventilador (luego de cambiar el indicador de la alimentación de naranja a rojo), encienda el proyector y vuelva a conectarlo a la LAN.

#### ■Uso del proyector fuera del país

Está prohibido llevar el proyector fuera del país o de la región donde usted lo adquirió, así que úselo solamente en ese país o región. Además, note que dependiendo de países o regiones existen restricciones acerca de los canales y frecuencias con los que usted puede usar la LAN inalámbrica.

# Notas sobre el uso de la conexión inalámbrica (continuación)

#### ■ Canales que se pueden usar

Los canales (intervalo de frecuencia) que se pueden usar varían según el país o la región. Utilice la tabla siguiente como referencia.

País o región	Estándar	Canales usados	Banda de frecuencia (Frecuencia central)
Japón	ARIB STD-T66	1 - 13	2.412 MHz - 2.472 MHz
China	SRRC		
Inglaterra, Alemania, Francia, España, Italia, Bélgica, Austria, Suecia, Noruega, Dinamarca, Suiza, Holanda, Finlandia, Portugal, Grecia, Tailandia, Corea del Sur	ETSI 300.328		
Singapur	IDA		
Australia, Nueva Zelanda	C-Tick		
Malasia	SIRIM		
Estados Unidos	FCC part 15	4 44	2.412 MHz -
Taiwán	DGT	1 - 11	2.462 MHz

#### ■LAN alámbrica

Utilice cable LAN recto o cruzado que sea compatible con la categoría 5 o superior.

El que se pueda usar cable recto, cable cruzado, o ambos, depende de la configuración del sistema. Para más detalles, consulte a su administrador de sistema.

# Petición con respecto a la seguridad

Al utilizar este producto, pueden producirse los siguientes problemas de seguridad.

- Filtración de su información privada a través de este producto
- Uso ilegal de este producto por parte de una tercera persona maliciosa
- · Daños a este producto o cese de la utilización del mismo por parte de una tercera persona maliciosa

Tome las medidas de seguridad adecuadas.

- · Ajuste la contraseña para limitar los usuarios que pueden iniciar sesión.
- Asegúrese de que la contraseña sea tan difícil de adivinar como sea posible.
- Cambie periódicamente la contraseña.
- Panasonic Corporation y sus compañías afiliadas nunca solicitan directamente la contraseña de los clientes.
   No dé su contraseña aunque se la solicite directamente una tercera persona que diga ser representante de Panasonic Corporation.
- Utilice este producto en una red donde la seguridad esté asegurada por un cortafuegos, etc.

#### Precauciones de seguridad al utilizar un producto LAN inalámbrico

Con una LAN inalámbrica, la información se intercambia entre un PC, etc., y un punto de acceso que utilice ondas de radio en lugar de utilizar un cable LAN. La ventaja de una conexión inalámbrica consiste en la posibilidad de poder conectarse libremente a la LAN siempre que usted se encuentre dentro del alcance de las transmisiones de radio.

Por otra parte, como las ondas de radio pueden viajar a través de obstáculos (como paredes, por ejemplo) y se encuentran disponibles en todas partes dentro de un alcance dado, si no se hace la configuración relacionada con la seguridad se pueden producir los problemas de los tipos enumerados más abajo.

- Monitoreo subrepticio de datos transmitidos
   Una tercera persona maliciosa puede interceptar y monitorear a propósito datos transmitidos, incluyendo el contenido del correo electrónico e información personal tal como su identificación, contraseña y/o números de tarjetas de crédito.
- · Entrada ilegal al sistema

Una tercera persona maliciosa puede acceder sin autorización a su red personal o corporativa y llevar a cabo las acciones siguientes.

- Tomar información personal y/o secreta (filtración de información)
- Divulgar información falsa haciéndose pasar por una persona particular (engaño)
- Escribir sobre comunicaciones interceptadas y emitir datos falsos (manipulación)
- Diseminar software perjudicial tal como virus de ordenador y bloquear sus datos y/o sistema (bloqueo del sistema)

Debido a que muchos adaptadores LAN inalámbricos o puntos de acceso disponen de funciones de seguridad contra este tipo de problemas, puede reducir sus probabilidades de ocurrencia utilizando el producto con la configuración de seguridad apropiada para el dispositivo LAN inalámbrico.

Algunos dispositivos LAN inalámbricos pueden no tener hecha la configuración de seguridad inmediatamente después de comprarlos. Para reducir la posibilidad de que se produzcan problemas de seguridad, antes de usar cualquier dispositivo LAN inalámbrico, asegúrese absolutamente de hacer todas las configuraciones relacionadas con la seguridad siguiendo las instrucciones dadas en los manuales de instrucciones suministrados con los dispositivos.

Dependiendo de las especificaciones de la LAN inalámbrica, una tercera persona maliciosa puede ser capaz de anular la configuración de seguridad utilizando medios especiales.

Si necesita ayuda relacionada con la configuración de seguridad al utilizar este producto con una LAN inalámbrica, póngase en contacto con el "Centro de asistencia para el proyector Panasonic".

Le recomendamos que entienda perfectamente los posibles problemas que pueden surgir al utilizar este producto con una seguridad inadecuada y que tome las medidas necesarias. La implementación y la responsabilidad en cuanto a la seguridad son a discreción del usuario de este producto.

# Lo que se puede hacer con Wireless Manager mobile edition 5.5


#### • Transmisión en red

El proyector se puede conectar a un computador a través de la LAN inalámbrica o la LAN alámbrica, y transmitir imágenes fijas y secuencias.

Para obtener información sobre la conexión, consulte la descripción de la página 13 correspondiente a la LAN inalámbrica y de la página 23 correspondiente a la LAN cableada.

#### Proyección con varios métodos


<Modo directo> (Vea la página 30)



Usado para presentaciones normales.

#### <Modo directo múltiple> (Vea la página 31)

• Estilo múltiple de 4 pantallas (Vea la página 32)

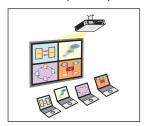

Usado para una presentación en la que se emplean múltiples computadores.

• Estilo de índice de 4 pantallas (Vea la página 33)



Este estilo se usa en aquellos casos en los que desea concentrar la atención en una de cuatro presentaciones visualizadas simultáneamente.

• Estilo de índice de 16 pantallas (Vea la página 35)




Este estilo se usa en aquellos casos en los que desea visualizar un número grande de presentaciones a modo de lista.

# Lo que se puede hacer con Wireless Manager mobile edition 5.5 (continuación)


#### Transmisión a múltiples proyectores

<Modo directo de múltiples fuentes> (Vea la página 36)

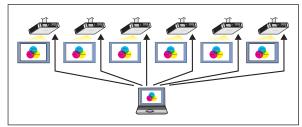

Esta disposición puede usarse, por ejemplo, cuando hay varios proyectores instalados en una sala de conferencias grande o cuando se realizan presentaciones simultáneas en varias salas de conferencias.


#### <Modo directo múltiple de múltiples fuentes> (Vea la página 38)

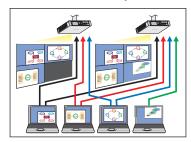

Esta disposición puede usarse cuando usted quiere visualizar simultáneamente múltiples presentaciones usando múltiples proyectores.

#### Funciones útiles

<Transmisión de área selectiva> (Vea la página 40)

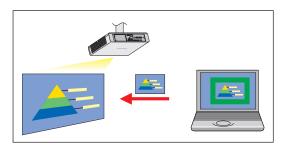

Haciendo uso de la ventana de área selectiva, usted puede especificar solamente la información necesaria de la pantalla del computador y visualizarla en la pantalla de proyección.

# Lo que se puede hacer con Wireless Manager mobile edition 5.5 (continuación)

#### <Función del mando a distancia virtual> (Vea la página 29)

Puede realizar la siguiente operación desde el PC utilizando el mando a distancia virtual en lugar del mando a distancia.

- Cambio de canal
- · Encendido y apagado

#### <Conexión mediante un clic> (Vea la página 26)

La conexión con el proyector se puede establecer haciendo doble clic o arrastrando y soltando.

Las restricciones de este software varían con el proyector utilizado. Para información actualizada, vea la lista de modelos del proyector aplicable en nuestro sitio web (http://panasonic.net/avc/projector/).

Si existe el CD-ROM de este software en el accesorio del proyector, vea la "Lista de modelos del proyector aplicable", en su lanzador de aplicación en el CD-ROM (nombre de archivo: pjlist-\*. pdf).

#### Nota

No se puede funcionar algunas funciones con el mando a distancia que están conectado al proyector, dependiendo del modelo. Se puede operar los botones <BÚSQUEDA EN EL ORDENADOR> y <MULTI-VIVIR>desde el menú del proyector. Para obtener más información, consulte "Connectando ' Búsqueda en PC " (página 19) y" Modelo vivo "(página 30).

# Comprobación de computador

#### Entorno necesario para los computadores que van a ser conectados

- Verifique primero su computador para ver si tiene o no tiene una función de LAN\* alámbrica o LAN\* inalámbrica incorporada.
   ※LAN: "Terminología" (Vea la página 45)
- · Antes de conectar el proyector al computador, asegúrese de comprobar las configuraciones siguientes.
- La operación para todas los adaptadores de LAN inalámbrica y adaptadores de LAN inalámbrica incorporada no está garantizada.

#### ■LAN inalámbrica

#### Comprobación 1 Configuración de LAN inalámbrica

· ¿Está activada su LAN inalámbrica?

#### Comprobación 2 Configuración del usuario que inicia la sesión

• ¿Puede iniciar la sesión con autoridad de [Administrador]?

#### Comprobación 3 Configuración del computador

 Cuando están instalados software de seguridad (firewall) y utilidades para adaptadores de LAN inalámbrica, éstos podrán impedir la conexión del proyector.

#### ■LAN alámbrica

#### Comprobación 1

#### <Para LAN cableada>

- ¿Está el cable bien conectado?
- Las especificaciones de los cables varían según las configuraciones del sistema. Confirme la configuración del proyector y las especificaciones de los cables.

#### Comprobación 2 Configuración de la LAN alámbrica

#### <Computador con función LAN alámbrica integrada>

• ¿Está encendida la LAN alámbrica?

#### <Computador sin función LAN alámbrica integrada>

- ¿Se reconoce debidamente su adaptador LAN alámbrica?
- · ¿Está encendida su adaptador LAN alámbrica?
- Instale con antelación el controlador del adaptador LAN alámbrica.

Para más detalles sobre cómo instalar el controlador, consulte las instrucciones que acompañan al adaptador LAN alámbrica.

# Instalación y Desinstalación de software

## Requisitos del sistema

El computador debe cumplir los siguientes requisitos para poder utilizar el software suministrado.

SO: Mac OS X v10.4

Mac OS X v10.5 Mac OS X v10.6 \*

CPU: Procesador PowerPC G4 a 1 GHz o más rápido o procesador Intel Core a 1,8 GHz o más rápido

RAM: Se recomiendan 512 MB o más

Espacio libre en disco duro: 60 MB o más

Condiciones de hardware: Unidad de CD o DVD (para instalar el software y ver el manual de instrucciones)

(Si instala el software mediante la red, debe conectarse a la red de área local.)

Para conexión por cableado LAN: terminal LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) es

necesaria

Para conexión por LAN inalámbrico: adaptador LAN inalámbrico (IEEE802.11 b/g/n) es necesario.

Navegador de internet: Safari 2.0/3.0/4.0

\* No se garantiza el funcionamiento en un SO que no esté preinstalado o recién instalado.

#### **Notas**

- Si se ha actualizado Mac OS X v10.5 a Mac OS X v10.6, tal vez no sea posible conectarse al proyector.
- Si se ha actualizado Mac OS X v10.4 a Mac OS X v10.6, no se garantiza el funcionamiento.
- Si ha iniciado la sesión con una cuenta de usuario "normal", es posible que el computador no emita sonido. Si no se emite sonido por los altavoces internos, salga de Wireless Manager ME 5.5 y asegúrese de haber seleccionado [Altavoces internos] en [Salida] de [Sonido] en [Preferencias del sistema]. Si no se ha seleccionado, cambie manualmente a [Altavoces internos].

La operación no está garantizada para todos los computadores que cumplen las condiciones anteriores.

# Instalación y Desinstalación de software (continuación)

#### ■ Procedimiento de instalación

• Al instalar con el archivo descargado desde el sitio web

Haga clic el archivo "WMmac5.5.dmg" del sitio web. "WMMac5.5" está instado en el escritorio.

• Cuando el CD-ROM del software está conectado al proyector

Inserte el CD-ROM de este software en drive y haga doble clic en "WMmac5.5.dmg" en drive de CD-ROM. "WMMac5.5" está instado en el escritorio.

Nota

Para la última versión, descargue "Wireless Manager ME 5.5" de nuestro sitio web (http://panasonic.net/avc/projector/).

Haga doble clic en "Wireless Manager.mpkg" o "Wireless Manager.pkg".

Cuando se inicia el instalador, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla e instale el software.

Notas

- Si la pantalla muestra entrar el "Nombre" y "Contraseña", escriba el nombre del "Administrador" y la contraseña.
- Instale Wireless Manager ME 5.5 a "Aplicación" (. / Aplicaciones).

#### ■ Procedimiento para desinstalar

#### Desinstalación del controlador

- Si es descargado e instalado desde el sitio web
  - Haga clic el archivo "WMmac5.5.dmg" del sitio web. "WMmac5.5.dmg" está instado en el escritorio.
  - "WMUninstaller" está en la pantalla.
  - Si se instala desde el CD-ROM
    - Inserte el CD-ROM del software en drive de CD.
    - Haga doble clic en [WMmac5.5.dmg] en drive de CD-ROM. "WMMac5.5" está instado en el escritorio.
    - "WMUninstaller" está en la pantalla.
- Haga doble clic en "WMUninstaller".

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla y desinstale el software.

#### Desinstalación de Wireless Manager ME 5.5

- 🚺 Arrastre y solte [ 🕎 ] en la carpeta para instalarlo.
- 2 Seleccione "Vaciar papelera..." en el menú. "Buscador " del menú.

Nota

Si sólo desinstala el conductor, el sonido no puede ser emitido

# Conexión con LAN inalámbrica

## Configuración inalámbrica fácil

Existen 3 métodos de conexión distintos: conexión "S-MAP (Mapa de señales de proyección)", conexión "1-4/U" y conexión "Búsqueda de PC".

Estas conexiones facilitan la búsqueda y la conexión al proyector.

(Consulte la conexión "1-4/U" en la página 17 para establecer una conexión inalámbrica sencilla con proyectores que no tengan función S-MAP.)

Conexión [S-MAP] (S-MAP):
 Para buscar y establecer una conexión con los proyectores configurados, utilice

[Network Number] (Número de red) [S-MAP]. (Vea la página 16)

La operación se proporciona en la visualización [S-MAP] de la ventana < Projector

Search> (Búsqueda de proyector).

• Conexión [1-4/U] (1-4/U): Para buscar y establecer una conexión con los proyectores configurados, utilice

[Network Number] (Número de red) [1]-[4] o [USER1]-[USER3] (Usuario1 - Usuario3). Los proyectores con los cuales se puede establecer la conexión se muestran en una

lista (Vea la página 17).


La operación se realiza en la vista [1-4/U] en la pantalla <Projector Search> (Búsqueda

de proyector).

 Conexión [PC Search] (Búsqueda de PC): Utilice la función [COMPUTER SEARCH] (Búsqueda de computador) del proyector para realizar la búsqueda y establecer la conexión (Vea la página 19).

#### Nombre de las partes en la pantalla de búsqueda

#### ■ Ventana < Projector Search > (Búsqueda de proyector) – [S-MAP] (Vea la página 16)

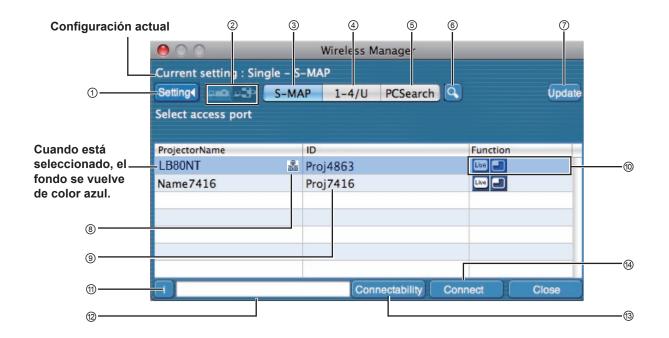

- Visualización del menú de configuración Muestra/oculta botones: ② a ⑥.
- ② Dispositivos de acceso (Vea la páginas 30, 36, 39) Cuando sólo se conecte un proyector, seleccione [➡]. Cuando se conecten múltiples proyectores, seleccione [➡]. ※Hay varios proyectores [(icono de varios protectores)] disponibles cuando se selecciona "1-4/U".
- ③ S-MAP (Vea la página 16) Visualice la ventana <Projector Search> (Búsqueda de proyector) – [S-MAP].
- 4 1-4/U (Vea la página 17) Visualice la ventana <Projector Search> (Búsqueda de proyector) – [1-4/U].
- § Búsqueda de PC (Vea la página 19)
  Visualice la ventana <PC Search> (Búsqueda de PC).
- ⑥ Otras búsquedas (Vea la página 25)
  Busque el proyector correspondiente a la dirección IP, el nombre de dominio y la identificación especificados entre los proyectores que están encendidos en este momento, en todos los números de red excepto [U (usuario)].
- ⑦ Actualiza la lista de los proyectores encontrados.
- ® Esta marca aparece para los proyectores que se han buscado y encontrado mediante la LAN cableada.

- ID (Vea la página 25)
   Visualización de la identificación del proyector.
- Modo y funciones disponibles Los modos/funciones no disponibles entre [Live mode [Modo directo]] (Modo directo múltiple) se visualizan recubiertos de [N].
- Mensaje de conexión Parpadea cuando la conexión no es posible. Haga clic aquí para mostrar información acerca de cómo resolver la cuestión. (Vea la página 21)
- Visualice el nombre del proyector y el nombre asignado en los favoritos (Vea la página 44) También se muestran las guías del estado de operación, el método de conexión, etc.

#### **(3)** Conectabilidad


El nombre y el ID de los proyectores se muestran en la parte superior izquierda de la pantalla de proyección del proyector seleccionado.

Una vez confirmados como conectables, aparece un mensaje en la pantalla del PC que dice "Connectable" (Conectable).

(4) Conexión

Conéctese al proyector seleccionado.

#### ■ Ventana <Projector Search> (Búsqueda de proyector) – [1-4/U] (Vea la página 17)

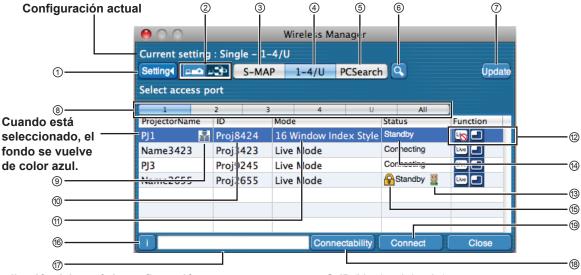

- 1 Visualización del menú de configuración Muestra/oculta botones: 2 a 6.
- ② Dispositivos de acceso (Vea la páginas 30, 36, 38) Cuando sólo se conecte un proyector, seleccione [\_\_\_]. Cuando se conecten múltiples proyectores, seleccione [3]. \*\*Hay varios proyectores [(icono de varios protectores)] disponibles cuando se selecciona "1-4/U".
- 3 S-MAP (Vea la página 16) Visualice la ventana < Projector Search > (Búsqueda de proyector) - [S-MAP].
- 4 1-4/U (Vea la página 17) Visualice la ventana < Projector Search > (Búsqueda de proyector) - [1-4/U].
- ⑤ Búsqueda de PC (Vea la página 19) Visualice la ventana <PC Search> (Búsqueda de PC).
- ⑥ Otras búsquedas (Vea la página 25) Busque el proyector correspondiente a la dirección IP, el nombre de dominio y la identificación especificados entre los proyectores que están encendidos en este momento, en todos los números de red excepto [U (usuario)] .
- ⑦ Actualiza la lista de los proyectores encontrados.
- ® Número de "Red"

Si especifica [1], [2], [3], [4], [U (usuario)]\*1 o [Display all] (Visualizar todos), los proyectores asignados con los números de red correspondientes se mostrarán en el campo [Projector name] (Nombre del proyector). El valor predeterminado es [S-MAP]\*2 tanto para el computador como para el proyector.

buscado y encontrado mediante la LAN cableada.

- (1) (Vea la página 25) Visualización de la identificación del proyector.
- Modo (Vea la página 30) Visualización del modo o estilo del proyector.
- Modo y funciones disponibles Los modos/funciones no disponibles entre [Live mode Image] (Modo directo) y [Multi live mode [1] (Modo directo multiple) se visualizan recubiertos de [🚫].
- ③ El estado de este proyector Visualice el estado de conexión del proyector.
- Visualice el número de personas conectadas al proyector.
- (6) [A] aparece cuando para efectuar la conexión es necesario introducir una contraseña. (Vea la página 25)
- ® Mensaje de conexión

Parpadea cuando la conexión no es posible. Haga clic aquí para mostrar información acerca de cómo resolver la cuestión. (Vea la página 21)

Visualice el nombre del proyector y el nombre asignado en los favoritos (Vea la página 44) También se muestran las guías del estado de operación, el método de conexión, etc.

® Conectabilidad

El nombre y el ID de los proyectores se muestran en la parte superior izquierda de la pantalla de proyección del proyector seleccionado. Una vez confirmados como conectables, aparece un mensaje en la pantalla del PC que dice "Connectable" (Conectable).

® Conexión Conéctese al proyector seleccionado.

- En las siguientes situaciones, no se pueden establecer conexiones que no sean [U (usuario)] . - Cuando no esté instalado en la carpeta [Aplicaciones]
- Dependiendo del computador y del adaptador de LAN inalámbrica usada, puede no ser posible la configuración inalámbrica fácil. En tal caso, el número de [Network] (Red) de la ventana <Projector Search> (Búsqueda de proyector) cambiará automáticamente a [U (usuario)]. Para obtener detalles acerca del procedimiento de conexión, primero cierre Wireless Manager ME 5.5, y luego consúlte las páginas 22.

- El número de red es [S-MAP] cuando se inicia Wireless Manager ME 5.5. Estos números deben coincidir para efectuar la conexión. Para comprobar el número de red, consulte el menú de red del proyector.
- Cuando se da importancia a la seguridad, seleccione el número de red [2] [4], porque WEP (encriptación de comunicación
- inalámbrica)\* está establecida en estos números de red.
   Si se utiliza [U (usuario)] como número de red, los datos importantes de vídeo/audio se protegen, porque el proceso de encriptación AES\* se realiza con antelación para todos los números de red, aunque [ENCRYPTION] (ENCRIPTACIÓN) esté en [NONE] (NINGUNA).
- Puede que otros adaptadores de red no se puedan usar bajo conexiones simples.
- Las conexiones a otras redes conectadas mediante el adaptador LAN inalámbrica se interrumpen con las conexiones de configuración inalámbrica fácil.
- "Terminología" (Vea la página 46)

#### Conexión "S-MAP"

◆ Haga clic en el objetivo de instalación o en [

▼] en el Dock.

Aparece la ventana <Projector Search> (Búsqueda de proyector) - [S-MAP]. (Nombre de las partes → Vea la página 14)

 Cuando aparezca la ventana <Input User Name> (Introducir nombre de usuario)


Establezca el icono y el nombre de usuario, y haga clic en [OK] (Aceptar).

#### Notas

- Introduzca el nombre de usuario de hasta 8 caracteres alfanuméricos.
- El icono y el nombre de usuario se establecen al iniciar Wireless Manager ME 5.5 por primera yez.
- Las configuraciones del icono y el nombre de usuario se pueden cambiar en la ventana < Opciones>. (Vea la página 44)

# Ventana < Projector Search > (Búsqueda de proyector) – [S-MAP]

Se muestran los proyectores que se pueden conectar.

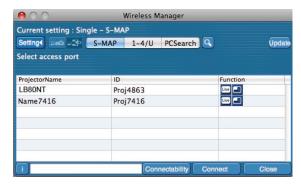

- **9** Seleccione la conexión y haga clic en [Connect] (Conectar).
  - Si se visualiza el cuadro <Confirmation Dialog> (Cuadro de diálogo de confirmación)

Haga clic en [Yes(Y)] (Sí).

Cuando aparezca la ventana < Network Adapter Selection > (Selección de adaptador de red)

Seleccione el adaptador en la lista y haga clic en [OK] (Aceptar).

Si se visualiza el cuadro < Confirmation Dialog> (Cuadro de diálogo de confirmación), haga clic en [Yes(Y)] (Sí).



Is it OK to switch to Projector Network

 Cuando aparezca el cuadro <Administrator Authority dialog> (Diálogo de autoridad de administrador)

Especifique el nombre y la contraseña en [Administrador].



#### Notas

- Para más detalles sobre cómo establecer la conexión, consulte la página 24.
- En la ventana <Network Adapter Selection> (Selección de adaptador de red) sólo aparece el adaptador incorporado.
- Si desea activar el adaptador de red cuando Wireless Manager está en ejecución, es mejor que lo haga después de salir de Wireless Manager.

# Conexión finalizada.

Cuando se establece la conexión con el proyector, aparece el programa de lanzamiento. ("Descripción del programa de lanzamiento" → Vea la página 28)



#### Notas

- El programa de lanzamiento se proyecta en el proyector.
- Si no puede conectar el proyector y el computador utilizando la Configuración inalámbrica fácil (Vea la página 47).
- Si no encuentra el proyector que desea conectar, pulse el botón [Update] (Actualizar).
- El número de las letras del nombre del proyector [Conectar] que se muestra en la pantalla de búsqueda, se limita a ocho. Sólo me muestran las ocho letras del nombre del proyector establecido, dependiendo del modelo del proyector. Se recomienda limitar a ocho el número de las letras del nombre del proyector, para la identificación.

#### Conexión "1-4/U"

→ Haga clic en el objetivo de instalación o en [
→ ] en el Dock.

Aparece la ventana < Projector Search > (Búsqueda de proyector) - [S-MAP].

 Cuando aparezca la ventana <Input User Name> (Introducir nombre de usuario)


Establezca el icono y el nombre de usuario, y haga clic en [OK] (Aceptar).

# Input User Name UserNave OK

#### Notas

- Introduzca el número de usuario de hasta 8 caracteres alfanuméricos.
- El icono y el nombre de usuario se establecen al iniciar Wireless Manager ME 5.5 por primera vez.
- Las configuraciones del icono y el nombre de usuario se pueden cambiar en la ventana <Opciones>. (Vea la página 44)
- Haga clic en [1-4/U] en el menú de configuración.

Si no aparece el menú de configuración, haga clic en [Setting ▶] (Configuración).

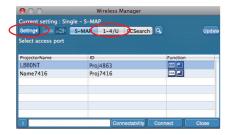

 Cuando aparezca la ventana <Network Adapter Selection> (Selección de adaptador de red)

Seleccione el adaptador en la lista y haga clic en [OK] (Aceptar). Si aparece el cuadro <confirmation dialog> (diálogo de confirmación), haga clic en [Yes(Y)] (Sí).



#### Notas

- Para más detalles sobre cómo establecer la conexión, consulte la página 24.
- En la ventana <Network Adapter Selection> (Selección de adaptador de red) sólo aparece el adaptador incorporado.
- Si desea activar el adaptador de red cuando Wireless Manager está en ejecución, es mejor que lo haga después de salir de Wireless Manager.
- Aparecen en una lista los proyectores a los que puede conectarse en la ventana <Projector Search> (Búsqueda de proyector) [1-4/U].

(Nombre de las partes → Vea la página 15)



4

Seleccione el mismo número de red que el del proyector al que desee conectarse.

Se muestran los proyectores a los que es posible conectarse.

 Cuando aparezca el cuadro <confirmation dialog> (diálogo de confirmación)

Haga clic en [Yes(Y)] (Sí).



Cuando aparezca el cuadro <Administrator Authority dialog>
 (Diálogo de autoridad de administrador)

Especifique el nombre y la contraseña en [Administrador].



5

#### Seleccione la conexión y haga clic en [Connect] (Conectar).

Aparece el programa de lanzamiento y se establece la conexión con el proyector. ("Descripción del programa de lanzamiento" → Vea la página 28)



#### Notas

- El programa de lanzamiento se proyecta en el proyector.
- Si no puede conectar el proyector y el computador utilizando la Configuración inalámbrica fácil (Vea la página 47).
- Si no encuentra el proyector que desea conectar, pulse el botón [Update] (Actualizar).
- El número de las letras del nombre del proyector [Conectar] que se muestra en la pantalla de búsqueda, se limita a ocho. Sólo me muestran las ocho letras del nombre del proyector establecido, dependiendo del modelo del proyector. Se recomienda limitar a ocho el número de las letras del nombre del proyector, para la identificación.

#### Conexión "Búsqueda de PC"

→ Haga clic en el objetivo de instalación o en [♣] en el Dock.

Aparece la ventana < Projector Search > (Búsqueda de proyector)-[S-MAP].

 Cuando aparezca la ventana <Input User Name> (Introducir nombre de usuario)


Establezca el icono y el nombre de usuario, y haga clic en [OK] (Aceptar).



#### Notas

- Introduzca el nombre de usuario de hasta 8 caracteres alfanuméricos.
- El icono y el nombre de usuario se establecen al iniciar Wireless Manager ME 5.5 por primera vez.
- Las configuraciones del icono y el nombre de usuario se pueden cambiar en la ventana < Opciones>. (Vea la página 44)
- Haga clic en [PC search] (Búsqueda de PC) en el menú de configuración.

Si no aparece el menú de configuración, haga clic en [Setting ▶] (Configuración).



 Cuando aparezca el cuadro <confirmation dialog> (diálogo de confirmación)

Haga clic en [Yes(Y)] (Sí).



 Cuando aparezca la ventana <Network Adapter Selection> (Selección de adaptador de red)

Seleccione el adaptador en la lista y haga clic en [OK] (Aceptar). Si aparece el cuadro <confirmation dialog> (diálogo de confirmación), haga clic en [Yes(Y)] (Sí).



 Cuando aparezca el cuadro <Administrator Authority dialog> (Diálogo de autoridad de administrador)

Especifique el nombre y la contraseña en [Administrador].



#### Notas

- Para más detalles sobre cómo establecer la conexión, consulte la página 24.
- En la ventana <Network Adapter Selection> (Selección de adaptador de red) sólo aparece el adaptador incorporado.
- Si desea activar el adaptador de red cuando Wireless Manager está en ejecución, es mejor que lo haga después de salir de Wireless Manager.

# **?** Conecte el proyector y el computador.

Aparece la ventana <PC Search> (Búsqueda de PC).



#### ■Operaciones en el proyector

- ① Encienda el proyector.
- ② Presione el botón <COMPUTER SEARCH> (Búsqueda de computador) en el mando a distancia.
  - (También puede buscar desde [BÚSQUEDA POR ORDENADOR], desde el menú de red del proyector y presione el botón <DAR ENTRADA>). Aparecen en una lista los computadores que se pueden conectar al proyector.
- ③ En la lista que aparece en el proyector, seleccione el elemento con el mismo icono/user name (nombre de usuario) que el que aparece en el computador.



- Si el computador no aparece una vez terminada la búsqueda, pulse de nuevo el botón [COMPUTER SEARCH] (Búsqueda de computador) en el mando a distancia.
- Las restricciones de este software varían con el proyector utilizado.
   Para información actualizada, vea la lista de modelos del proyector aplicable en nuestro sitio web (http://panasonic.net/avc/projector/). Si existe el CD-ROM de este software en el accesorio del proyector, vea la "Lista de modelos del proyector aplicable", en su lanzador de aplicación en el CD-ROM (nombre de archivo: pjlist-\*. pdf).
- El botón <COMPUTER SEARCH> puede no estar en el mando a distancia suministrado con el proyector según el modelo.
   Si no puede operar desde el mando a distancia, opere desde el menú "Red" del proyector.



# Conexión finalizada.

Cuando se establece la conexión con el proyector, aparece el programa de lanzamiento.

("Descripción del programa de lanzamiento" → Vea la página 28)




El programa de lanzamiento se proyecta en el proyector.




#### Mensajes de error de conexión

Cuando la conexión LAN inalámbrica no se puede establecer, el proyector no se visualiza.

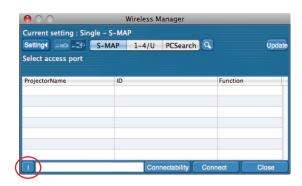

Haga clic en el botón [ii] en este momento para mostrar información acerca de cómo resolver la cuestión según se indica a continuación.

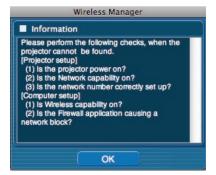

### Conexión a través del punto de acceso

Puede hacer la configuración para el modo de infraestructura\* (conexión a través del punto de acceso\*); sin embargo, consulte al Administrador de su sistema antes de cambiar cualquier configuración.

- "Terminología" (Vea la páginas 45- 46)
- ① Configuración del proyector
- 1 Encienda el proyector y presione el botón de [NETWORK] del control remoto.
- Pulse el botón del menú para abrir el menú [RED], seleccione entre [USER 1] y [USER 3] para [LAN INALAMBRICA] y pulse [ENTRAR].
- Establezca los detalles de la red y seleccione [Sĺ].

Consulte al Administrador de su sistema antes de cambiar cualquier configuración.

#### Nota

La dirección MAC\* del proyector se puede comprobar mediante [ESTADO] en el menú de INALAMBRICO del proyector.

- \* "Terminología" (Vea la página 45)
- ② Configuración del computador
- 4 Encienda el computador.
- 5 Haga la configuración de la red según el administrador de su sistema.

#### Nota

Cuando el usuario no tenga autoridad de [Administrador], el nombre y la contraseña del [Administrador] serán necesarios para hacer la configuración de la red.

- **6** Conecte a su punto de acceso.
- 7 Inicie Wireless Manager ME 5.5.
- Haga clic en [1-4/U] desde el menú de configuración de la ventana < Projector Search > (Búsqueda de proyector).
  - Cuando aparezca la ventana <Network Adapter Selection> (Selección de adaptador de red)

Seleccione en la lista el adaptador que desee conectar al proyector y haga clic en [OK] (Aceptar).

Si se visualiza el cuadro <Confirmation dialog> (Cuadro de diálogo de confirmación), haga clic en [Yes] (Sí).



- 9 Haga clic en [User] (Usuario).
- 10 Haga clic en el proyector que desee conectar y haga clic en [Connect] (Conectar). (Vea la páginas 16, 17)

Aparece el programa de lanzamiento de abajo y se establece la conexión con el proyector. ("Descripción del programa de lanzamiento" → Vea la página 28)

#### Nota

Si no se muestra ningún proyector en la ventana < Projector Search> (Búsqueda de proyector) con el que desee conectarse, haga clic en [ ] para buscar por dirección IP. (Vea la página 25)

#### Nota

Si no puede establecer una conexión LAN inalámbrica mediante un punto de acceso después de haber realizado los pasos correctos descritos en "① Setting projector" (Configuración del proyector), póngase en contacto con el fabricante del punto de acceso (es decir, el dispositivo de retransmisión de radio).

# Conexión con LAN alámbrica

La conexión se puede establecer con una LAN alámbrica. No obstante, consulte al administrador del sistema acerca de las configuraciones de red antes de cambiar ninguna configuración.

- ① Configuración del proyector
  - Encienda el proyector y presione el botón [NETWORK] (Red) en el mando a distancia.
  - Pulse el botón del menú para abrir el menú [RED], seleccione [CONECTAR LAN] y pulse [ENTRAR].
  - Establezca los detalles de la red y seleccione [Si].

    Consulte al administrador del sistema antes de cambiar ninguna configuración.
- 2 Configuración del computador
- 4 Encienda el computador.
- 5 Haga la configuración de la red según el administrador de su sistema.

Nota

Si no tiene autoridad de [Administrador], debe introducir el nombre y la contraseña del [Administrador].

- 6 Abra el programa Wireless Manager ME 5.5.
- 7 Haga clic en [1-4/U] desde el menú de configuración de la ventana <Projector Search> (Búsqueda de proyector).
  - Cuando aparezca la ventana <Network Adapter Selection> (Selección de adaptador de red)
    - ① Haga clic en [Wired LAN] (LAN alámbrica).
    - ② Seleccione el adaptador en la lista y haga clic en [OK] (Aceptar).



- 8 Haga clic en [User] (Usuario).
- 9 Haga clic en el proyector que desee conectar y haga clic en [Connect] (Conectar). (Vea la páginas 16, 17)

Cuando se establece la conexión con el proyector, aparece el programa de lanzamiento. ("Descripción del programa de lanzamiento" →Vea la página 28)

Nota

Si no se muestra ningún proyector, haga clic en [ ] para iniciar la búsqueda por dirección IP. (Vea la página 25)

# Selección de adaptadores

Cuando aparezca la ventana [Network Adapter Selection] (Selección del adaptador de red), seleccione [Wireless LAN] (LAN inalámbrica) o [Wired LAN] (LAN alámbrica) y haga clic en [OK] (Aceptar).

[Wireless LAN] (LAN inalámbrica): Para la conexión se utiliza el adaptador inalámbrico. [Wired LAN] (LAN alámbrica):

Para la conexión se utiliza la LAN alámbrica.

Aparece la ventana < Projector Search > (Búsqueda de

proyector). (Vea la página 16)

El único número de red que se puede usar es [U (usuario)].




Nota

Si desea activar el adaptador de red cuando Wireless Manager está en ejecución, es mejor que lo haga después de salir de Wireless Manager.

# Otras operaciones para la conexión

#### Operaciones en las que la contraseña es necesaria para la conexión

A Se visualiza una marca [a] en los proyectores que tienen contraseñas establecidas. La ventana que se muestra a la derecha aparece para establecer una conexión. Introduzca la contraseña del proyector y haga clic en [OK] (Aceptar).



#### Notas

- Haga clic en [CANCEL] (CANCELAR) en la ventana de introducción de la contraseña para volver al programa de lanzamiento y cancelar la conexión (Vea la página 28).
- Cuando se introduce una contraseña incorrecta, aparece un mensaje de error. Haga clic en [OK] (Aceptar) para regresar a la ventana de introducción de contraseña e introduzca la contraseña correcta.

#### Otras búsquedas

Además de la "configuración inalámbrica fácil" (Vea la página 13), existen otras 3 maneras de buscar un proyector y conectarse a él: "Search by IP address" (Búsqueda de dirección IP), "Search by domain name" (Búsqueda de nombre de dominio), y "Search by ID" (Búsqueda de identificación).

Estos métodos pueden usarse si no es posible realizar la búsqueda mediante la "configuración inalámbrica fácil".

 "Search by IP address" (Búsqueda de dirección IP) Busque un proyector y conéctese a él a partir de su dirección IP\*. El proyector al que desea conectarse debe tener un número de red [USER1]-[USER3] (Usuario1-3) y debe tener establecida la dirección IP.

"Search by domain name"
 (Búsqueda de nombre de dominio)

Busque un proyector y conéctese a él a partir de su nombre de dominio\*.El proyector al que desea conectarse debe tener un número de red [USER1]-[USER3] (Usuario1-3) y debe tener establecida la dirección IP.

\* "Terminología" (Vea la página 45)

 "Search by ID" (Búsqueda de identificación) Incluso si hay dos o más proyectores con el mismo nombre, a cada uno de ellos se le asigna un identificador ID ([Proj] + número de 4 dígitos) diferente con el fin de poder identificarlos. Se lleva a cabo una búsqueda del proyector correspondiente al ID especificado entre los proyectores que están encendidos en ese momento, en todos los números de red que no sean [USER1]-[USER3] (Usuario1-3).

Se necesita conocer de antemano la identificación. Cuando se cambie la selección de entrada a [NETWORK] (RED) en un proyector, la identificación aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla de la proyección durante aproximadamente 5 segundos. Si escribe de antemano la identificación visualizada en la columna [ID] (Identificación) de la pantalla <Projector Search> (Búsqueda de proyector), a partir de la próxima vez usted podrá buscar un proyector mediante la identificación.

La función "Búsqueda por ID" no puede utilizarse con una conexión de LAN alámbrica en Mac OS X v10.4 o Mac OS X v10.5.

Haga clic en [ ] en la ventana < Projector Search> (Búsqueda de proyector).

Aparece la ventana < Other search > (Otras búsquedas).


- 2 Escriba la información del proyector que desea buscar y seleccione los criterios de búsqueda.
  - Cuando utilice la "Search by IP address" (Búsqueda de dirección IP)
    - ① Escriba la dirección IP (incluyendo los puntos). Ejemplo: 192.168.10.100
    - ② Seleccione [Search by IP address] (Búsqueda de dirección IP).
  - Cuando utilice la "Search by domain name" (Búsqueda de nombre de dominio)
    - ① Escriba el nombre de dominio.
    - ② Seleccione [Search by domain name] (Búsqueda de nombre de dominio).
  - Cuando utilice la "Search by ID" (Búsqueda de identificación)
    - Escriba la identificación.
    - ② Seleccione [Search by ID] (Búsqueda de identificación).



## Otras operaciones para la conexión (continuación)

**A** Haga clic en [Search] (Buscar).

La búsqueda se inicia cuando aparece la ventana <Other search> (Otras búsquedas) – [Searching] (Buscando).

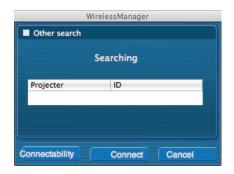

▲ Compruebe los resultados de la búsqueda.

Si se encuentra el proyector con la identificación correspondiente, aparecen [Projector Name] (Nombre del proyector) e [ID] (Identificación).

Nota

Si no se encuentra un proyector con la identificación correspondiente, aparece el mensaje [No Projector detected.] (No se encontró un punto de conexión).



Haga clic en [Connect] (Conectar).

Cuando se establece la conexión con el proyector, se visualiza el programa de lanzamiento.

("Descripción del programa de lanzamiento" → Vea la página 28)



El programa de lanzamiento se proyecta en el proyector.



#### Conexión automática con la "Conexión mediante un clic"

Puede establecerse una conexión automática utilizando el perfil creado. Esta función se denomina "Conexión mediante un clic". (Cómo crear perfiles → Vea la página 27.)

Siga el paso ① o ②.

- 1 Haga doble clic en el perfil.
  - (Esta función no se puede usar al emplearse sin instalación.)
- ② Arrastre y suelte el perfil en el destino de instalación o en [1] en el Dock. El computador se conecta al proyector que estaba conectado cuando se creó el perfil.

#### Nota

La conexión automática con la "conexión en un clic", sólo se puede utilizar cuando el proyector esté conectado mediante una LAN inalámbrica.

## Otras operaciones para la conexión (continuación)

#### Cómo salir de Wireless Manager

1

#### Haga clic en [Exit] (Salir) en el menú del programa de lanzamiento.

Aparece la ventana siguiente.



#### ■Al conectar el proyector por primera vez


Aparece la ventana Preservation of a Profile (Preservación de un perfil).

Cree perfiles con información acerca de los proyectores conectados.

Puede usar el perfil creado para conectarse automáticamente.

Esta función se denomina "Conexión mediante un clic". (Conexión mediante un clic → Vea la página 26)

Establezca el destino de almacenamiento y el nombre de archivo, y haga clic en [Save] (Guardar). Si no necesita crear un perfil, haga clic en [Cancel] (Cancelar).



# **2** Haga clic en [Yes(Y)] (Sí).

El computador regresa a la configuración de red inicial cuando se termina la conexión. Sin embargo, tenga en cuenta que el regreso a la configuración de red original puede tardar un rato. Haga clic en [No] para regresar al programa de lanzamiento.


Nota

También puede salir seleccionando [Exit] (Salir) en el menú del programa de lanzamiento.

# Proyección con varios métodos

#### Descripción del programa de lanzamiento

El programa de lanzamiento aparece siempre en la pantalla del computador y se puede usar para ejecutar diversas operaciones.

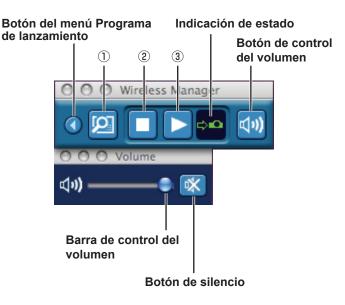



#### Indicación de estado

Con la conexión a un proyector

/ [[[]] (Verde, encendido): Transmisión posible

/ [El computador propio está transmitiendo (cuando se encuentra en modo directo)

🗹 / 🗐 (Amarillo, encendido): Algún otro usuario está transmitiendo

🚾 / 🗐 (Rojo, encendido): La comunicación es imposible

🗠 / 📖 (Negro, encendido): Cuando no se haya seleccionado el proyector

Con la conexión a múltiples proyectores

/ [IIII] (Verde, encendido): Todas las transmisiones son posibles

/ [IIII] (Azul, encendido): Transmitiendo

🗹 / 🎒 (Amarillo, encendido): La comunicación es imposible para más de una unidad

▼ / [ (Rojo, encendido): Todas las comunicaciones son imposibles

/ EM (Negro, encendido): Cuando no se haya seleccionado el proyector

#### ■ Botón de control del volumen

La barra de control del volumen y el botón de silencio se visualizan. Haga clic de nuevo para cerrarlos.

#### ■ Botón de operación

- ① Botón de función favorita: Puede establecer su función favorita en este botón. (Vea la página 44)
- 2 Botón de parada de la comunicación:


Detiene el modo directo.

3 Botón de inicio de la comunicación:

Inicia el modo directo. Durante la comunicación, la visualización cambia a [III] (en pausa).

#### Botón del menú Programa de lanzamiento



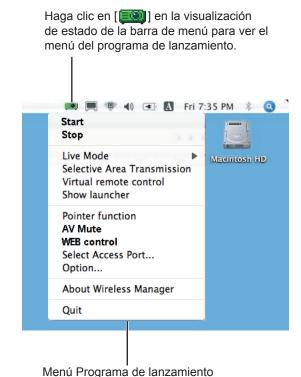

Menú Programa de lanzamiento

#### ■ Menú Programa de lanzamiento

Botón del menú Programa de lanzamiento: Aparecerá el menú del programa de lanzamiento. Para usarlo, debe hacer clic en los diversos elementos.

[Start] (Iniciar): Inicia la proyección. [Stop] (Parar): Detiene la proyección.

[Live Mode] (Modo directo): Aparecerá el menú del modo directo. Ajuste una posición de proyección para el modo directo.

(Vea la página 30 - 31)

[Selective Area Transmission] (Transmisión de área selectiva):

Haciendo uso de la ventana de área selectiva, usted puede especificar solamente la información necesaria de la pantalla del computador y visualizarla en la pantalla de

proyección. (Vea la página 40)

[Virtual remote control] (Mando a distancia virtual):

El mando a distancia del proyector aparece en la pantalla del computador, desde la cual se puede accionar.



[Show launcher] (Visualizar programa de lanzamiento):

Visualiza el menú del programa de lanzamiento. (Operación desde la barra de menú del sistema)

[Pointer function] (Función puntero):

Cambia la forma del puntero en la pantalla proyectada. (Vea la página 41)

[AV Mute] (Función obturador): Silencia la pantalla del proyector y el volumen de forma temporal. (Vea la página 41)

[WEB control] (Control Web): Controla un proyector mediante WebBrowser de un computador. Para más información, vea

"control WEB", én el Manual de instrucciones del proyector.

[Select Access Port] (Selección de puerto de acceso):

Aparece la pantalla <Projector Search> (Búsqueda de proyector) ([S-MAP], [1-4/U], [PC search] (Búsqueda de PC)). Regresar a la pantalla anterior a la visualización del programa de

lanzamiento. (Vea la páginas 16, 17, 19)

[Option] (Opciones): Muestra la ventana de configuración de <Opciones>. (Vea la página 42)

[About Wireless Manager] (Acerca de Wireless Manager):

Visualiza la información de la versión de la aplicación.

#### Notas

- El mando a distancia virtual únicamente se puede utilizar con la función de dos pantallas si los proyectores conectados admiten dicha función.
- Si su proyector no tiene una function de índice, la ventana de índice no opera.

#### **Modo directo**

Conecte un computador a un proyector y visualice la pantalla del computador en toda la pantalla de proyección. (Si la conexión se ha realizado y la entrada es mediante la red.)

Presione el botón [MULTI-LIVE] (Directo múltiple) del mando a distancia para poner la pantalla de proyección en el modo de visualización de pantalla completa (el estado cuando no se visualiza la ventana de índice (pequeñas pantallas)). (Vea la página 31)

Si usted presiona el botón [MULTI-LIVE] (Directo múltiple) una o dos veces cuando se visualiza la ventana de índice en la pantalla de proyección, la pantalla cambiará al modo de visualización de pantalla completa.

#### Operaciones con el proyector

También se puede cambiar mediante la opción [MULTI-LIVE] en el menú "Red" del proyector y pulse el botón <ENTER>.


Nota


El modo directo no se podrá visualizar si se está visualizando el índice.

- 2 Compruebe la indicación de estado en el programa de lanzamiento para verificar que la transmisión es posible ( ). (Vea la página 28)
- Haga clic en [].

  Aparecerá el menú del programa de lanzamiento.
- Haga clic en [Live Mode] (Modo directo) en el menú del programa de lanzamiento.
- Haga clic en [Full] (Pantalla completa).
- A Haga clic en [▶] en el programa de lanzamiento.

La pantalla actual del computador se transmite al proyector seleccionado. En el modo directo, el proyector es ocupado por un único computador, de manera que no es posible efectuar operaciones desde otros computadores.





#### Notas

- La calidad de la imagen u otras opciones podrán establecerse en la ventana <Option> (Opciones) haciendo clic en [Option] (Opciones) en el programa de lanzamiento. (Vea la página 42)
- Para hacer presentaciones en el modo directo, los botones [PAGE ▲ ▼] del mando a distancia o el botón <UP/DOWN>en la pantalla de menú funcionarán de la misma forma que las teclas de página arriba y página abajo del computador. Esto significa que si se ejecuta una aplicación informática que soporta los botones página arriba y página abajo, la pantalla de presentación podrá cambiarse con el mando a distancia.
- Algunas partes de las imágenes no se proyectarán bajo algunas aplicaciones (Microsoft Office Assistant, IME Bar, movimiento y posicionamiento del cursor del ratón, y otras).
- Si el error de conexión se produce durante la proyección aparecerá el mensaje ["Live Mode" is deactivated.] ("Live Mode" (Modo directo) se desactiva.). Compruebe el entorno de comunicación y vuelva a iniciar la proyección haciendo clic en los botones del programa de lanzamiento.
- Ajuste de antemano la función [MODO LIVE INTERRUMPIDO] en [SÍ] con el Proyector de permitir a otro computador interrumpir y proyectar imágenes en modo directo.

#### ■ Saliendo del modo directo

Haga clic en [ ] en el programa de lanzamiento.

## Modo directo múltiple

#### Cambio de un estilo a otro

El modo directo múltiple tiene "Estilo múltiple de 4 pantallas", "Estilo de índice de 4 pantallas" y "Estilo de índice de 16 pantallas".


#### ■Cómo se maneja

Presione el botón [MULTI-LIVE] (Directo múltiple) del mando a distancia para cambiar el estilo.

#### Operaciones con el proyector

También se puede cambiar mediante la opción [MULTI-LIVE] en el menú "Red" del proyector y pulse el botón <ENTER>.

- Estilo múltiple de 4 pantallas (Vea la página 32)
   Ponga el proyector en el modo de visualización de pantalla completa. Asigne un área de un cuarto de la pantalla del proyector a cada uno de hasta cuatro computadores y proyecte las imágenes en la pantalla del proyector.
- Estilo de índice de 4 pantallas (Vea la página 33)
   Visualice los índices (pantallas pequeñas) de hasta cuatro pantallas de computadores y haga de una de estas pantallas una visualización ampliada. También puede cambiar temporalmente a una visualización de pantalla completa.
- Estilo de índice de 16 pantallas (Vea la página 35)
   Visualice los índices de hasta 16 pantallas de computador. También puede cambiar temporalmente una de estas pantallas a una visualización de pantalla completa.

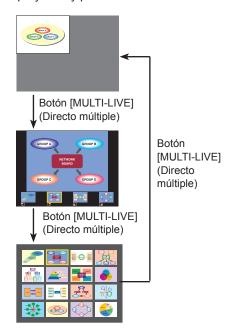

#### Notas

- · Cuando arranca el proyector, éste reanuda el estilo empleado la último vez que se apagó el proyector.
- Cuando cambie al modo directo, seleccione primero el estilo múltiple de 4 pantallas, y luego haga clic en [▶] en el computador.
- Si cambia a un estilo múltiple de 4 pantallas cuando hay cinco o más computadores conectados en un estilo de índice de 16 pantallas, las conexiones al quinto computador y a otros con números superiores se anularán.
- No puede usar el botón "MULTI-LIVE" (Modo directo múltiple) en el mando a distancia durante la visualización de pantalla completa.
- El botón <MULTI-LIVE> puede no estar en el mando a distancia suministrado con el proyector según el modelo. Si no puede operar desde el mando a distancia, opere desde el menú "Red" del proyector.

#### Estilo múltiple de 4 pantallas

Conecte hasta cuatro computadores a un proyector y luego divida la pantalla del proyector en cuatro partes, y visualice simultáneamente las pantallas de los cuatro computadores en la pantalla del proyector. (Si la conexión se ha realizado y la entrada es mediante la red.)

Presione el botón [MULTI-LIVE] (Directo múltiple) del control remoto para poner la pantalla de proyección en el modo de visualización de pantalla completa (el estado cuando no se visualiza ventana de índice). (Vea la página 31)

Si usted presiona el botón [MULTI-LIVE] (Directo múltiple) una o dos veces cuando se visualiza la ventana de índice en la pantalla de proyección, la pantalla cambiará al modo de visualización de pantalla completa.

#### Operaciones con el proyector

También se puede cambiar mediante la opción [MULTI-LIVE] en el menú "Red" del proyector y pulse el botón <ENTER>.

#### Nota

El botón <MULTI-LIVE> puede no estar en el mando a distancia suministrado con el proyector según el modelo. Si no puede operar desde el mando a distancia, opere desde el menú "Red" del proyector.


- 2 Compruebe la indicación de estado en el programa de lanzamiento para verificar que la transmisión es posible ( ). (Vea la página 28)
- Haga clic en .

  Aparecerá el menú del programa de lanzamiento.
- Haga clic en [Live Mode] (Modo directo) en el menú del programa de lanzamiento.

Aparece la ventana mostrada a la derecha.

- 5 Seleccione y haga clic en la posición de proyección.
- Haga clic en [ ] en el programa de lanzamiento.

  La imagen del computador se transmite al cuarto seleccionado de la pantalla de proyección.

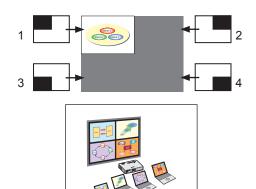

#### ■ Cambio a una posición diferente

Seleccione y haga clic en una posición de proyección diferente a la del paso 4 anterior.

#### ■ Pantalla ampliada

Si se hace clic en [Live Mode] (Modo directo)] – [Full] (Pantalla completa) en el menú del programa de lanzamiento, las pantallas del proyector cambian temporalmente a la visualización de pantalla completa. Para regresar a la visualización original, haga clic en [Live mode] (Modo directo) en el programa de lanzamiento y seleccione las posiciones de proyección originales con cada computador.

#### ■ Salida del estilo directo múltiple de 4 pantallas

Haga clic en [ ] en el programa de lanzamiento.

#### Notas

- La calidad de la imagen u otras opciones podrán establecerse en la ventana <Option> (Opciones) haciendo clic en [Option] (Opciones) en el programa de lanzamiento. (Vea la página 42)
- Si el error de conexión se produce durante la proyección aparecerá el mensaje ["Live Mode" is deactivated.] ("Live Mode" (Modo directo) se desactiva.). Compruebe el entorno de comunicación y vuelva a iniciar la proyección haciendo clic en los botones del programa de lanzamiento.

#### Estilo de índice de 4 pantallas

Cuando el proyector esté en "Estilo de índice de 4 pantallas", conecte hasta cuatro computadores a un proyector, y luego visualice simultáneamente las pantallas de los cuatro computadores en las pantallas de índice y también en una pantalla grande. (Si la conexión se ha realizado y la entrada es mediante la red.)

Presione el botón [MULTI-LIVE] (Directo múltiple) del control remoto para cambiar la pantalla de proyección a "Estilo de índice de 4 pantallas". (Vea la página 31)

#### Operaciones con el proyector


También se puede cambiar mediante la opción [MULTI-LIVE] en el menú "Red" del proyector y pulse el botón <ENTER>.

#### Nota


El botón <MULTI-LIVE> puede no estar en el mando a distancia suministrado con el proyector según el modelo. Si no puede operar desde el mando a distancia, opere desde el menú "Red" del proyector.

- 2 Compruebe la indicación de estado en el programa de lanzamiento para verificar que la transmisión es posible ( ). (Vea la página 28)
- Haga clic en [1].

  Aparecerá el menú del programa de lanzamiento.
- Haga clic en [Live Mode] (Modo directo) en el menú del programa de lanzamiento.




5 Seleccione y haga clic en la posición de proyección.



Haga clic en [ ] en el programa de lanzamiento.

La imagen del computador se transmite al área de la ventana correspondiente.

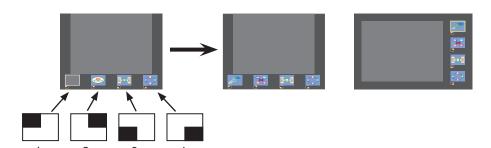

#### ■Pantalla ampliada

 Use los botones [◀ ▶] en el mando a distancia para enfocar la imagen que se desea ampliar, y pulse el botón [ENTER] (ENTRAR). La imagen aparece ampliada en la parte superior de la pantalla de proyección.





- La imagen ocupará la pantalla entera si se pulsa de nuevo el botón [ENTER] (ENTRAR).
- Para volver al estilo de índice de 4 pantallas, pulse de nuevo el botón [ENTER] (ENTRAR).



#### Notas

- Cuando hay en pantalla una imagen ampliada, los botones [PAGE ▲ ▼] del mando a distancia funcionarán de la misma forma
  que las teclas de página arriba y página abajo del computador. Esto significa que si se ejecuta una aplicación informática que
  soporta los botones página arriba y página abajo, la pantalla de presentación podrá cambiarse con el mando a distancia.
- La calidad de la imagen u otras opciones podrán establecerse en la ventana <Option> (Opciones) haciendo clic en [Option] (Opciones) en el programa de lanzamiento. (Vea la página 42)
- Si el error de conexión se produce durante la proyección aparecerá el mensaje ["Live Mode" is deactivated.] ("Live Mode" (Modo directo) se desactiva.). Compruebe el entorno de comunicación y vuelva a iniciar la proyección haciendo clic en los botones del programa de lanzamiento.

#### ■ Salida de la proyección de estilo de índice de 4 pantallas

Haga clic en [ ] en el programa de lanzamiento.

#### Nota

#### Estilo de índice de 16 pantallas

Cuando el proyector esté en "Estilo de índice de 16 pantallas", conecte hasta 16 computadores a un proyector y visualice simultáneamente las pantallas de los 16 computadores.

(Si la conexión se ha realizado y la entrada es mediante la red.)

# Utilice el botón [MULTI-LIVE] (Directo múltiple) del mando a distancia para ajustar la pantalla de proyección al "Estilo de índice de 16 pantallas". (Vea la página 31)

#### Operaciones con el proyector

También se puede cambiar mediante la opción [MULTI-LIVE] en el menú "Red" del proyector y pulse el botón <ENTER>.

Nota

El botón <MULTI-LIVE> puede no estar en el mando a distancia suministrado con el proyector según el modelo. Si no puede operar desde el mando a distancia, opere desde el menú "Red" del proyector.

- 2 Compruebe la indicación de estado en el programa de lanzamiento para verificar que la transmisión es posible ( ). (Vea la página 28)
- 3 Haga clic en [▶] en el programa de lanzamiento.

Las imágenes de computador se envían automáticamente a las ventanas vacías de la pantalla de 16 pantallas. La posición de visualización no se puede seleccionar.

#### ■Pantalla ampliada

- Use los botones [◀▶▲ ▼] del mando a distancia para mover el foco (cuadro amarillo) a la imagen que va a ampliar y presione [ENTER] (ENTRAR) para ampliar esa imagen de forma que ocupe la pantalla entera.
- Presione de nuevo [ENTER] (ENTRAR) para volver al estilo de 16 pantallas.



#### Notas

- Cuando hay en pantalla una imagen ampliada, los botones [PAGE ▲ ▼] del mando a distancia funcionarán de la misma forma que las teclas de página arriba y página abajo del computador. Esto significa que si se ejecuta una aplicación informática que soporta los botones página arriba y página abajo, la pantalla de presentación podrá cambiarse con el mando a distancia.
- La calidad de la imagen u otras opciones podrán establecerse en la ventana <Option> (Opciones) haciendo clic en [Option] (Opciones) en el programa de lanzamiento. (Vea la página 42)
- Si el error de conexión se produce durante la proyección aparecerá el mensaje ["Live Mode" is deactivated.] ("Live Mode" (Modo directo) se desactiva.). Compruebe el entorno de comunicación y vuelva a iniciar la proyección haciendo clic en los botones del programa de lanzamiento.

#### ■ Salida de la proyección de estilo de índice de 16 pantallas

Haga clic en [ ] en el programa de lanzamiento.

## Modo directo de múltiples fuentes

Puede proyectar simultáneamente una pantalla de computador en un máximo de ocho proyectores.

Nota

La proyección puede posibilitarse para el proyector que tenga el mismo número de red: del "1" al "4" o de "USER1" (Usuario1) a "USER3" (Usuario3).

Presione el botón [MULTI-LIVE] (Directo múltiple) del control remoto para poner la pantalla de proyección en el modo de visualización de pantalla completa (el estado cuando no se visualiza ventana de índice). (Vea la página 31)

Si usted presiona el botón [MULTI-LIVE] (Directo múltiple) una o dos veces cuando se visualiza la ventana de índice en la pantalla de proyección, la pantalla cambiará al modo de visualización de pantalla completa.

#### Operaciones con el proyector

También se puede cambiar mediante la opción [MULTI-LIVE] en el menú "Red" del proyector y pulse el botón <ENTER>.

#### Nota

El botón <MULTI-LIVE> puede no estar en el mando a distancia suministrado con el proyector según el modelo. Si no puede operar desde el mando a distancia, opere desde el menú "Red" del proyector.

Haga clic en .

Aparecerá el menú del programa de lanzamiento.

Haga clic en [Select Access Port] (Selección de puerto de acceso) en el menú del programa de lanzamiento.


(Al controlar directo múltiple en la pantalla de búsqueda)

Start
Stop
Live Mode
Selective Area Transmission
Virtual remote control
Show launcher
Pointer function
AV Mute
WER control
Select Access Port...
Optron...
About Wireless Manager
Quit

▲ Haga clic en [1-4/U] en el menú de configuración.

Aparece la ventana <Projector Search> (Búsqueda de proyector) – [1-4/U]. Si no aparece el menú de configuración, haga clic en [Setting ▶] (Configuración).

5 Haga clic en [👺].

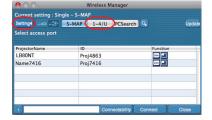


6 Seleccione el número de red de los proyectores deseados.


Los proyectores encendidos en el grupo de la red elegido aparecen en forma de lista.

**7** Seleccione los proyectores deseados y haga clic en [Connect] (Conectar).

Los proyectores seleccionados se visualizan en color azul.

Para seleccionar un grupo de proyectores que estén juntos, mantenga pulsada la tecla Shift y, a continuación, haga clic en el primer y luego en el último proyector. Para seleccionar varios proyectores que no estén juntos, mantenga pulsada la tecla Command y acto seguido haga clic en los proyectores correspondientes. Si hace clic en [Connect] (Conectar), la conexión con los proyectores se establecerá.

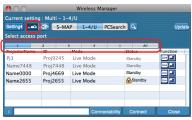



# Proyección con varios métodos (continuación)

- Compruebe la indicación de estado en el programa de lanzamiento para verificar que la transmisión es posible (๑๐). (Vea la página 28)
- Haga clic en [▶] en el programa de lanzamiento.

Se proporciona la misma imagen para todos los proyectores seleccionados en el paso 7.

### Notas

- Se posibilita la proyección en modo directo múltiple para el proyector que tenga el mismo número de red que hay seleccionado en el PC.
- Entre los proyectores seleccionados, si hay uno al que otro PC esté transmitiendo datos o cuya pantalla de proyección no esté ajustada en modo de pantalla completa, se posibilita la proyección para este proyector.
- Cuanto mayor sea el número de proyectores más lenta será la transmisión.
- La calidad de la imagen u otras opciones podrán establecerse en la ventana <Option> (Opciones) haciendo clic en [Option] (Opciones) en el programa de lanzamiento. (Vea la página 42).
- El sonido no puede salir en el modo directo de múltiple fuentes.
- Si el error de conexión se produce durante la proyección aparecerá el mensaje ["Live Mode" is deactivated.] ("Live Mode" (Modo directo) se desactiva. ). Compruebe el entorno de comunicación y vuelva a iniciar la proyección haciendo clic en los botones del programa de lanzamiento.
- Ajuste de antemano la función [MODO LIVE INTERRUMPIDO] en [SÍ] con el Proyector de permitir a otro computador interrumpir y proyectar imágenes en modo directo.

### ■ Saliendo del modo directo de múltiples fuentes

Haga clic de nuevo en [ ] en el programa de lanzamiento.

## Proyección con varios métodos (continuación)

### Modo directo múltiple de múltiples fuentes

Hasta 4 PC se conectan a un máximo de 8 proyectores; cada proyector ofrece una vista de estilo múltiple de 4 pantallas.

Nota

Se puede visualizar en proyectores que tengan un número de red de [1] a [4] o de [USER1] (Usuario1) a [USER3] (Usuario3).

Presione el botón [MULTI-LIVE] (Directo múltiple) del control remoto para poner la pantalla de proyección en el modo de visualización de pantalla completa (el estado cuando no se visualiza ventana de índice). (Vea la página 31).

Si usted presiona el botón [MULTI-LIVE] (Directo múltiple) una o dos veces cuando se visualiza la ventana de índice en la pantalla de proyección, la pantalla cambiará al modo de visualización de pantalla completa.

### Operaciones con el proyector

También se puede cambiar mediante la opción [MULTI-LIVE] en el menú "Red" del proyector y pulse el botón <ENTER>.

#### Nota

El botón <MULTI-LIVE> puede no estar en el mando a distancia suministrado con el proyector según el modelo. Si no puede operar desde el mando a distancia, opere desde el menú "Red" del proyector.

Haga clic en [10].

Aparecerá el menú del programa de lanzamiento.

Haga clic en [Select Access Port] (Selección de puerto de acceso) en el menú del programa de lanzamiento.

(Al controlar directo múltiple en la pantalla de búsqueda)

→ Haga clic en [1-4/U] en el menú de configuración.

Aparece la ventana <Projector Search> (Búsqueda de proyector) – [1-4/U]. Si no aparece el menú de configuración, haga clic en [Setting ▶] (Configuración).

5 Haga clic en 🕵].

6 Seleccione el número de red de los proyectores deseados.


Los proyectores encendidos en el grupo de la red elegido aparecen en forma de lista.


**7** Seleccione los proyectores deseados y haga clic en [Connect] (Conectar).


Los proyectores seleccionados se visualizan en color azul.

Para seleccionar un grupo de proyectores que estén juntos, mantenga pulsada la tecla Shift y, a continuación, haga clic en el primer y luego en el último proyector. Para seleccionar varios proyectores que no estén juntos, mantenga pulsada la tecla Command y acto seguido haga clic en los proyectores correspondientes.

Si hace clic en [Connect] (Conectar), la conexión con los proyectores se establecerá.



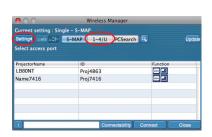

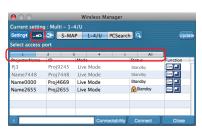



# Proyección con varios métodos (continuación)

- 8 Compruebe la indicación de estado en el programa de lanzamiento para verificar que la transmisión es posible ( ). (Vea la página 28)
- 9 Haga clic en .

  Aparecerá el menú del programa de lanzamiento.
- 10 Haga clic en [Live Mode] (Modo directo) en el menú del programa de lanzamiento.
- 11 Seleccione y haga clic en la posición de proyección.
- 12 Haga clic en [ ] en el programa de lanzamiento.

  La imagen del computador se transmite al cuarto seleccionado de la pantalla de proyección.



Live Mode

Virtual remote control

Pointer function

Select Access Port... Option... About Wireless Manager

### ■ Cambio a una posición diferente

Seleccione y haga clic en una posición de proyección diferente a la del paso 11 anterior.

### ■Pantalla ampliada

Si se hace clic en [Live Mode] (Modo directo)] – [Full] (Pantalla completa) en el menú del programa de lanzamiento, las pantallas del proyector cambian temporalmente a la visualización de pantalla completa. Para regresar a la visualización original, haga clic en [Live Mode] (Modo directo) en el programa de lanzamiento y seleccione las posiciones de proyección originales con cada computador.

### ■ Saliendo del modo directo multiple de múltiples fuentes

Haga clic en [ ] en el programa de lanzamiento.

### Notas

- Se posibilita la proyección en modo directo múltiple para el proyector que tenga el mismo número de red que hay seleccionado en el PC.
- Entre los proyectores seleccionados, si LB20NT/30NT forma parte de la selección o si uno de los proyectores no está ajustado a pantalla completa para la pantalla de proyección, este proyector no funcionará.
- Cuanto mayor sea el número de proyectores más lenta será la transmisión.
- En el modo directo múltiple de fuente múltiple no se llevará a cabo ninguna operación aunque esté presionado el botón [MULTI-LIVE] (Directo múltiple) del proyector remoto.
- La calidad de la imagen u otras opciones podrán establecerse en la ventana <Option> (Opciones) haciendo clic en [Option] (Opciones) en el programa de lanzamiento. (Vea la página 42)
- Si el error de conexión se produce durante la proyección aparecerá el mensaje ["Live Mode" is deactivated.] ("Live Mode" (Modo directo) se desactiva.). Compruebe el entorno de comunicación y vuelva a iniciar la proyección haciendo clic en los botones del programa de lanzamiento.

# **Funciones útiles**

### Transmisión de área selectiva

Haciendo uso de la ventana de área selectiva, usted puede especificar solamente la información necesaria de la pantalla del computador y visualizarla en la pantalla de proyección.

Nota

Las restricciones de este software varían con el proyector utilizado.


Para información actualizada, vea la lista de modelos del proyector aplicable en nuestro sitio web (http://panasonic.net/avc/projector/). Si existe el CD-ROM de este software en el accesorio del proyector, vea la "Lista de modelos del proyector aplicable", en su lanzador de aplicación en el CD-ROM (nombre de archivo: pjlist-\*. pdf).

◀ Haga clic en [<a>[</a>].

Aparecerá el menú del programa de lanzamiento.

Haga clic en [Selective Area Transmission] (Transmisión de área selectiva) en el menú del programa de lanzamiento.

Se visualiza la pantalla de selección de intervalo.




# Mantenga presionado el botón izquierdo del ratón y rodee el área que desea enviar al proyector.

La ventana de área selectiva (verde) aparece en la pantalla del computador.

Puede realizar operaciones en la ventana de área selectiva usando el procedimiento normal para mover o cambiar el tamaño de una ventana.

• Si se hace clic en [ \_\_\_\_\_], la ventana de área selectiva cambia a su tamaño predeterminado.

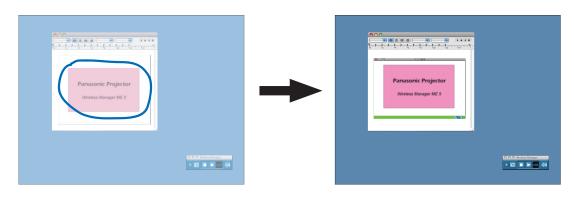

Si ha trazado una línea recta se mostrará una ventana de área selectiva en sentido diagonal desde la línea creada por usted.

- Compruebe la indicación de estado en el programa de lanzamiento para verificar que la transmisión es posible ( ). (Vea la página 28)
- 5 Haga clic en [▶] en el programa de lanzamiento.

La imagen de la ventana de área selectiva se proyecta.

Nota

Nota

La imagen del interior de la ventana de área selectiva se visualiza tan grande como es posible manteniendo la relación de aspecto original que se ajusta en la resolución de la pantalla de proyección.

### ■ Saliendo del transmisión de área selectiva

Haga clic en [Selective Area Transmission] (Transmisión de área selectiva) en el menú del programa de lanzamiento. Como alternativa, cierre la ventana de área selectiva para salir de la función de transmisión de área selectiva.

# Funciones útiles (continuación)

### Función obturador

Deja en blanco la pantalla durante un momento.

Haga clic en .

Aparecerá el menú del programa de lanzamiento.

Paga clic en [AV Mute] (Función obturador) en el menú del programa de lanzamiento.

Deja en blanco la pantalla durante un momento. La salida de audio también se apaga.

Haga clic de nuevo en [AV Mute] (Función obturador) en el menú del programa de lanzamiento.

[AV Mute] (Función obturador) se desactiva.

Nota

La función del obturador sólo se encuentra disponible en el modo directo o en el modo directo de múltiples fuentes.

### Función puntero

La forma del puntero que aparece en la pantalla de proyección se puede cambiar en el modo directo/Modo directo de múltiples fuentes a otra que se pueda utilizar a efectos de presentación.

Haga clic en [Pointer] (Puntero) en el menú del programa de lanzamiento.

■ Saliendo del función puntero

Haga clic de nuevo en [Pointer] (Puntero) en el menú del programa de lanzamiento.



Live Mode Selective Area Transmission

Virtual remote control Show launcher

Select Access Port... Option...

About Wireless Manager

AV Mute

Ouit

### Función del control de la web

Para más información, vea "control WEB", en el Manual de instrucciones del proyector.

# Opciones de configuración

Puede hacer varias configuraciones relacionadas con Wireless Manager ME 5.5.

### Configuración de opciones

◀ Haga clic en [<a>[</a>]

Aparecerá el menú del programa de lanzamiento.



Paga clic en [Option] (Opción) en el menú del programa de lanzamiento.

Aparece la ventana < Opciones > mostrada a la derecha.destra.

- Haga clic en la ficha deseada que va a hacer la configuración.
- 4 Haga clic en [OK].



### Transmisión

### ■ Resolution (Resolución)

Seleccione la calidad de la imagen transmitida desde el computador al proyector.

• [Normal]

Se da prioridad a la velocidad cuando se está en modo directo.

• [High Picture Quality (Performance is affected)] (Alta calidad de imagen - afecta al rendimiento) Se da prioridad a la calidad de imagen cuando se está en modo directo.

### ■ Live Mode Settings (Configuración del modo directo)

- [Remove Image when shutting down Live Mode] (Quitar la imagen al apagar el modo directo): Configure esta opción si desea que las imágenes del proyector desaparezcan al final del modo directo.
- [Disable Screen Saver] (Desactivar el salvapantallas): Esto desactiva la función salvapantallas del computador mientras Wireless Manager ME 5.5 está en funcionamiento. Ponga una marca en esta casilla para desactivar el funcionamiento del salvapantallas durante el modo directo.
- [Display sender's name in Multi Live Mode] (Mostrar el nombre del remitente en el modo directo múltiple): Los caracteres que se han introducido (máx. 8) aparecen en la esquina superior derecha de la pantalla transmitida. En los modos de estilo de índice de 4 y 16 pantallas, éstos también se visualizan en la parte inferior de cada imagen. (Los caracteres alfanuméricos no se visualizan cuando se ha quitado la marca de verificación.)
- [Produce audio along with video during Live Mode] (Producir audio junto con vídeo en el modo directo): Se puede establecer esta función cuando se desea transmitir datos de audio desde un proyector en modo directo. Además, la configuración de audio del programa de lanzamiento únicamente se aplica cuando el sonido sale del proyector. El sonido sólo puede transmitirse en modo directo.
- [Start Live Mode at the same time as connection] (Iniciar el modo directo al mismo tiempo que la conexión): La proyección comienza cuando la conexión se establece sin tener que hacer clic en el botón de directo.

### Nota

Si deja el computador sin vigilancia, tenga en cuenta que el salvapantallas protegido por contraseña se desactivará si la opción [Disable screensaver] (Desactivar el salvapantallas) está activada.

# Opciones de configuración (continuación)

### Configuración de las teclas de acceso directo

Usted puede configurar las combinaciones de teclas de acceso directo que le permitirán controlar las funciones de Wireless Manager ME 5.5 mediante el accionamiento del teclado del computador.

- Seleccione el modo o la función que va a establecer en la tecla de acceso directo y haga clic en ella.
- 2 Seleccione una de entre [Cmd], [Opt], [Shift] y [Ctrl]. (Puede realizarse una selección múltiple)
- 3 Seleccione en la lista de letras del alfabeto la letra que deba utilizarse con la tecla ajustada en el paso 2.



Haga clic en [Setting] (Configuración).

La tecla de acceso directo establecida en los pasos 2 y 3 aparece en el espacio en blanco.

Si hace clic en [Clear], la configuración de acceso directo se cancela.

Nota

En el modo directo y en el modo directo múltiple, la tecla de acceso directo cambia el modo sin detener el modo directo.

## Opciones de configuración (continuación)

### Otros

### ■ Configuración de favoritos

Es posible asignar un nombre distinto a los proyectores conectados.

Cuando se conecta, se visualiza un campo en la parte inferior de la ventana < Projector Search > (Búsqueda de proyector).

### ■ Automatic connection setting (Configuración de conexión automática)

Puede realizar la configuración automática para los proyectores conectados recientemente.



- Si se marca la casilla [Make an automatic connection] (Hacer una conexión automática) y se registra un proyector como destino para la conexión automática cuando se arranca Wireless Manager ME 5.5, la ventana < Projector Search > (Búsqueda de proyector) no aparece y la conexión se realiza automáticamente.
- Al utilizar "Hacer una conexión automática", cerciórese que el nombre del proyector especificado se muestre en la columna en blanco.
- Cuando se hace clic en [Setting] (Configuración) aparece la ventana <Access Log> (Registro de acceso ) y usted puede seleccionar automáticamente el proyector o los proyectores para realizar la conexión automátia.

Se pueden mostrar hasta 10 proyectores. Éstos se muestran en el orden de las conexiones más recientes.

Cuando se desee quitar un proyector de la lista de visualización, selecciónelo y presione el botón [DELETE] (Eliminar)  $\rightarrow$  [OK].



Input User Name

OK

UserName

### ■Configuración de usuario

· Nombre de usuario

Cuando se hace clic en [Setting] (Configuración), aparece la ventana < User name setting> (Configuración del nombre de usuario) a la derecha. Ajuste el icono y el nombre de usuario que se muestran en la ventana < Projector Search> (Búsqueda de proyector) ([S-MAP], [1-4/U] o [PC Search] (Búsqueda de PC)).



Introduzca el nombre de usuario de hasta 8 caracteres alfanuméricos.

· Botón de favoritos

Asigne la función que desee a un botón específico del programa de lanzamiento. (Vea la página 28)

[Select Access Port] (Selección de puerto de acceso) [WEB control] (Control WEB)

: [Option] (Opciones)

[AV Mute] (Función obturador)

[Selective Area Transmission] (Transmisión de área selectiva) [Virtual remote control] (Mando a distancia virtual)

: Ninguno

Adaptadores

Establezca el adaptador que se usa normalmente. (Adaptador de LAN cableada/inalámbrica)

### Información de la versión

La información de la versión de Wireless Manager ME 5.5 se visualiza cuando se hace clic en [17] en la ventana de <Opciones>.



# **Terminología**

Categoría	Elementos	Descripción	Página
Configuraciones comunes de la conexión	LAN	Siglas de Local Area Network (Red de área local). Se trata de una red con un radio de acción relativamente pequeño, como por ejemplo la que se utiliza a nivel interno en las empresas.	10
	Punto de acceso	Éstas son estaciones para retransmitir señales electromagnéticas entre computadores de una LAN inalámbrica. Cuando un computador se conecta a un punto de acceso, éste puede comunicarse a través de la red conectada al punto de acceso.	22
	DIRECCIÓN MAC	Cada adaptador inalámbrica LAN tiene su propio número de identificación. A cada adaptador inalámbrica LAN de todo el mundo se le asigna un número de identificación discreto. Estas identificaciones se utilizan para intercambiar datos entre los adaptadores, y son una combinación de un número discreto administrado y asignado por la IEEE a cada fabricante individual y un número único asignado a cada tarjeta individual por el fabricante.	22
	Dirección IP	El protocolo de internet (IP) sirve para distribuir datos, y la dirección correspondiente al destino de distribución de dichos datos se llama dirección IP. Dentro de la misma LAN no se puede usar la misma dirección IP.	25
	DHCP	Siglas de Dynamic Host Configuration Protocol (Protocolo de configuración dinámica de servidor). Esta función asigna automáticamente direcciones IP a los equipos conectados. Si en una LAN hay un dispositivo provisto de la función de servidor DHCP, dicho dispositivo asigna automáticamente direcciones IP a los equipos conectados.	-
	Máscara de subred	Limita el intervalo de direcciones IP asignadas a los computadores con el fin de dividir la red en varias secciones durante la conexión TCP/IP. El valor que se utiliza para dividir la red en esta situación se llama máscara de subred.	-
	Puerta de enlace predeterminada	Los dispositivos que se utilizan para estándares de red distintos del suyo. La puerta de enlace predeterminada permite la conexión con otra red ajustando diferencias bilaterales, como protocolos de comunicación.  Si no se especifica ninguna puerta de enlace para la dirección IP del destino de acceso, los datos se enviarán al host configurado como puerta de enlace predeterminada.	_
	Nombre de dominio	Identificador correspondiente a la ubicación a la que se entregan los datos en la red. Es un nombre de alias formado por letras, números y símbolos que sustituyen las direcciones IP enumeradas, que son más difíciles de usar.	25

# Terminología (continuación)

Categoría	Elementos	Descripción	Página
Configuraciones avanzadas de la conexión	AD_HOC	Éste es el modo mediante el cual los computadores se comunican entre sí directamente en lugar de hacerlo a través de puntos de acceso.	_
	INFRASTRUCTURE (Modo de infraestructura)	Éste es el modo en el que las comunicaciones se realizan a través del punto de acceso.	22
	SSID	Siglas de Service Set ID (Identificador asignado al servicio). El código de identificación S-MAP debe establecerse para distinguir los equipos incluidos en una LAN inalámbrica que utiliza puntos de acceso de equipos no incluidos en dicha LAN.  En las tarjetas LAN inalámbricas elaboradas por algunos fabricantes, este código también puede recibir el nombre de "ES-MAP" o de "nombre de red".	-
	Open System (Sistema abierto)/ ABIERTO	Una autentificación de señales inalámbricas empleando un sistema de encriptar de clave pública.	_
	Shared Key (Clave compartida)/ COMPARTIDO	Éste es un sistema de encriptación de clave secreta para señales inalámbricas. En este sistema, la autentificación se realiza con una clave preestablecida en la WEP.  Otros términos empleados para este método, en los que se emplea la misma clave para encriptar y desencriptar, son "sistema de encriptar de clave compartida" y "sistema de encriptar de clave común".	_
	WPA-PSK WPA2-PSK	Éste es un método de encriptación de cobertura estándar usado en LANs inalámbricas. Proporciona mayor seguridad que WEP y tiene funciones tales como una de autentificación del usuario y también TKIP (protocolo de encriptación) las cuales cambian automáticamente la clave de encriptación a intervalos fijos. Y esta autenticación no requiere servidor de autenticación.	_
	WEP	Siglas de Wired Equivalent Privacy (Privacidad equivalente a la alámbrica). Se trata de un método de encriptación de datos de comunicación. La clave de encriptación se crea y se notifica sólo al usuario de la comunicación, de modo que los datos no pueden ser descifrados por terceros.	15
	TKIP	Siglas de Temporal Key Integrity Protocol. Este protocolo de encriptación proporciona aún mayor seguridad que WEP porque cambia la clave de encriptación a intervalos fijos.	-
	AES	Éstos son los métodos de encriptación estándar de la siguiente generación del Gobierno de los EE.UU., el trabajo de selección de los cuales corre a cargo del Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST).  AES: Advanced Encryption Standard	15

# Preguntas más frecuentes

Compruebe los siguientes puntos una vez más antes de solicitar reparaciones.

### No se puede hacer la conexión inalámbrica entre mi proyector y mi computador.

### • ¿Está ejecutándose Wireless Manager ME 5.5?

Wireless Manager ME 5.5 deberá arrancarse en el computador para hacer transmisiones inalámbricas de imágenes al proyector.

### <Cuando el usuario no tiene autoridad de [Administrador]>

 Cuando el usuario no tenga autoridad de [Administrador], el nombre y la contraseña del [Administrador] serán necesarios para hacer la configuración de la red.

### <Error de configuración de red>

Cuando conecte con el número de red [U (usuario)], asegúrese si la configuración de la red es correcta o no.

### <Cuando el cortafuegos está en [ACTIVADO]>

Detenga el cortafuegos e inicie Wireless Manager ME 5.5.

### El proyector y el ordenador no pueden conectarse a través de la LAN inalámbrica o alámbrica.

• Apague el proyector, espere a que el ventilador deje de funcionar (luego de cambiar el indicador de la alimentación de naranja a rojo), vuelva a encender el proyector y luego inicie el procedimiento de conexión desde el programa de lanzamiento una vez más. (Vea la página 13 o la página 25.)

### Me desconecto de la red.

### ¿Entró el proyector en el modo [Reposo]?

Si el proyector entra en el modo [Reposo] y se desconecta de la red, abandone y reinicie Wireless Manager ME 5.5.

• ¿Ha conectado la red mediante una Configuración inalámbrica fácil (red [1], [2], [3], [4], [S-MAP] o [PC Search] (Búsqueda de PC)), ha utilizado Wireless Manager ME 5.5 y a continuación ha cerrado la aplicación? El proyector puede desconectarse de la red si usted hace la conexión a través de una Configuración inalámbrica fácil ([1], [2], [3] o [4]), usa Wireless Manager ME 5.5 y luego abandona la aplicación. Configure de nuevo su LAN inalámbrica.

### No puedo conectar a la red a través de una Configuración inalámbrica fácil.

 <[1] a [4] o [U (usuario)] no se pueden seleccionar en las búsquedas de puntos de acceso a pesar de seleccionar [Wireless LAN] (LAN inalámbrica).>

¿Está instalado Wireless Manager ME 5.5 en la carpeta [Aplicaciones]?

Para una Configuración inalámbrica fácil, Wireless Manager ME 5.5 deberá estar instalado en la carpeta [Aplicaciones] (./Aplicaciones).

### No puedo reducir el brillo de la pantalla.

¿Está marcada la casilla [Disable Screen Saver] (Cancelar salvapantallas)?
 El brillo de la pantalla integrada no se podrá reducir si está marcada la casilla [Disable Screen Saver] (Cancelar salvapantallas) de la ventana < Opciones>de Wireless Manager ME 5.5.

### No se emite sonido desde el proyector.

- Rearranque el sistema después de instalar el software.
- · Si el controlador está desinstalado, no se oirá sonido.
- Si utiliza Mac OS X v10.5 y ha iniciado la sesión con una cuenta de usuario "normal", no se emitirá sonido.
- Si no se emite sonido por los altavoces internos después de salir de Wireless Manager ME 5.5, asegúrese de seleccionar [Altavoces internos] en [Salida] de [Sonido] en [Preferencias del sistema]. Si no se ha seleccionado, cambie manualmente a [Altavoces internos].

### No se emite sonido desde el computador.

• Si no se emite sonido por los altavoces internos, salga de Wireless Manager ME 5.5 y asegúrese de haber seleccionado [Altavoces internos] en [Salida] de [Sonido] en [Preferencias del sistema]. Si no se ha seleccionado, cambie manualmente a [Altavoces internos].

# Preguntas más frecuentes (continuación)

### La conexión a la LAN inalámbrica o a la LAN con cable se ha perdido.

Si el modo directo se cancela o se pierde la conexión, inicie el procedimiento de reconexión desde el menú.
 Si sigue siendo imposible establecer una conexión a la LAN, apague el proyector, espere a que el ventilador deje de funcionar (luego de cambiar el indicador de la alimentación de naranja a rojo), vuelva a encender el proyector y luego inicie el procedimiento de conexión desde el menú una vez más. (Vea la páginas 13, 23)

### No se puede establecer la conexión con IEEE802.11 g / IEEE802.11 n.

- En entornos con adaptadores de LAN inalámbrica que sean compatibles con las normas IEEE802.11b y 802.11g, la conexión se puede establecer a través de 802.11b.
- En algunos entornos operativos, la conexión se puede establecer a través de 802.11b, dependiendo del lugar, las condiciones de la señal de radio, la distancia y otros factores.
- Algunos adaptadores de LAN inalámbrica sólo son compatibles con las conexiones AD HOC mediante IEEE802.11b.
- Sólo se puede usar IEEE802.11 cuando usa el módulo inalámbrico (Parte N º: ET-WM200) y la conexión a la infraestructura (con punto de acceso para 802.11n). Sólo se puede utilizar el módulo inalámbrico en los modelos determinados de los proyectores. Para obtener más información, consulte "Lista de modelos de los proyectores aplicables" en nuestro sitio web(http://panasonic.net/avc/projector/). Si existe el CD-ROM de este software en el accesorio del proyector, vea la "Lista de modelos del proyector aplicable", en su lanzador de aplicación en el CD-ROM (nombre de archivo: pjlist-\*. pdf).

### La velocidad de transferencia es baja.

- La velocidad de transferencia puede ser más lenta en algunos entornos operativos (dependiendo de factores como la ubicación, las condiciones de la señal de radio, o la distancia).
- Evite colocar objetos metálicos u otros materiales conductores cerca de la antena LAN inalámbrica de un computador personal porque, de lo contrario, la velocidad de transferencia podría ser más lenta.
- · Cuando WEP está establecido, los datos de imagen se convierten, y la transferencia tarda más.

### La presentación de imágenes es lenta o la animación no es fluída.

- ¿Es lenta la velocidad de la CPU del computador? (Vea la página 11) El modo directo depende en gran medida del desempeño de la CPU del computador.
- Si hay una comunicación inalámbrica cualquiera en las proximidades pueden producirse efectos adversos.
- La reproducción de imágenes se ralentiza si la función [Resolution] (Resolución) está establecida en [High Definition]
   (Alta definición) en la ventana < Opciones > (Vea la página 42).
- · La velocidad puede ser inferior cuando están ejecutándose al mismo tiempo otras aplicaciones.

# Preguntas más frecuentes (continuación)

### Hay un retardo entre las operaciones en el computador y los resultados en la imagen proyectada.

Wireless Manager ME 5.5 lee la pantalla, comprime los datos y los transmite al proyector. En el proyector, los
datos recibidos se extraen y son proyectados. En este sistema se producen algunos retrasos debidos al tiempo de
procesamiento y a otros factores que se producen en el entorno inalámbrico. Los computadores diferentes también
pueden sufrir retrasos distintos.

### La pantalla a color de Wireless Manager ME 5.5 se ve rara y los caracteres son difíciles de leer.

Verifique la opción [Colores] en la ficha [Pantalla] en [Preferencias del Sistema].
 Ponga [Colores] en [Aprox. 32000 colores] o más.
 El modo vivo no se puede proyectar cuando se ha elegido [256 colores].

### Establecimiento de una conexión LAN inalámbrica mientras se usa Internet

- Si el entorno de LAN inalámbrica habilitada para Internet está disponible, puede utilizar tanto Internet como la conexión LAN inalámbrica integrando un proyector en este entorno. (Vea la página 22)
- Si tiene una conexión a Internet alámbrica, este proyector permite la utilización inalámbrica de forma simultánea con una conexión alámbrica a Internet.

### No aparece la ventana del control web.

· Cancele manualmente una configuración proxy del WebBrowser utilizado.

# Marcas comerciales

- · Macintosh es una marca registrada de Apple, Inc. en los Estados Unidos y en otros países.
- Microsoft y Microsoft Office son marcas comerciales registradas de U.S. Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países
- PowerPC es una marca registrada de IBM Corporation.
- Intel Core es una marca registrada de Intel Corporation en los Estados Unidos y en otros países.
- Otros nombres de compañías, nombres de productos, o demás nombres enunciados en este manual son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de las respectivas compañías. Observe que las marcas ® y TM no aparecen indicadas en el texto de este manual.

#### Notas:

- El uso o la reproducción parcial o total no autorizados del software y los manuales de este producto están rigurosamente prohibidos.
- Panasonic no es responsable de cualquier efecto resultante del uso del software y los manuales de este producto.
- Panasonic se reserva el derecho de revisar las especificaciones del software y los contenidos de los manuales del producto sin previo aviso.

# **Panasonic Corporation**

Web Site: http://panasonic.net/avc/projector/
© Panasonic Corporation 2010